

Změna nastavení zvuku

U zvuků vydávaných fotoaparátem lze upravit hlasitost, resp. lze tyto zvuky zcela vypnout.

Ztlumení zvuků



1 Zobrazte nabídku.

- Stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Vyberte položku [Ztlumení].

- Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte kartu **YT**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** nebo otočením ovladače **●** vyberte položku [Ztlumení] a potom vyberte stisknutím tlačítek **◀▶** možnost [Zap].
- Stiskněte tlačítko **MENU** pro obnovení normálního zobrazení.



Zvuky fotoaparátu můžete ztlumit rovněž přidržením tlačítka **DISP.** a zapnutím fotoaparátu.

Nastavení hlasitosti

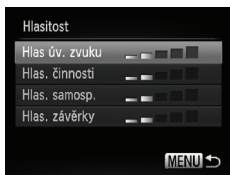

1 Zobrazte nabídku.

- Stiskněte tlačítko **MENU**.

2 Vyberte položku [Hlasitost].

- Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte kartu **YT**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** nebo otočením ovladače **●** vyberte položku [Hlasitost] a potom stiskněte tlačítko **FUNC. SET**.

3 Upravte nastavení hlasitosti.

- Stisknutím tlačítek **▲▼** nebo otočením ovladače **●** vyberte položku a potom nastavte stisknutím tlačítek **◀▶** hlasitost.
- Stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** pro obnovení normálního zobrazení.